

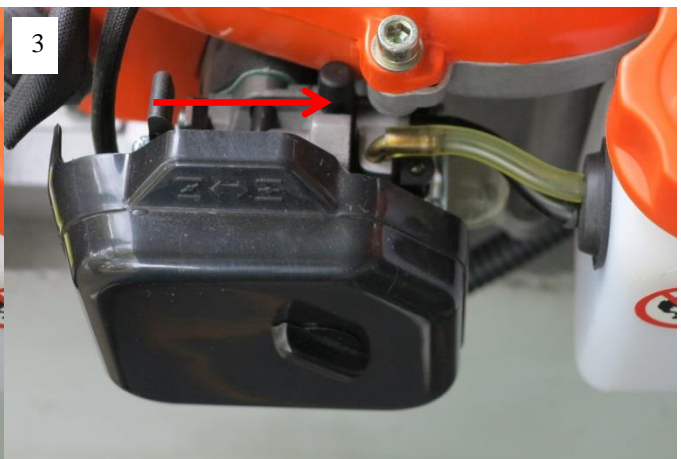
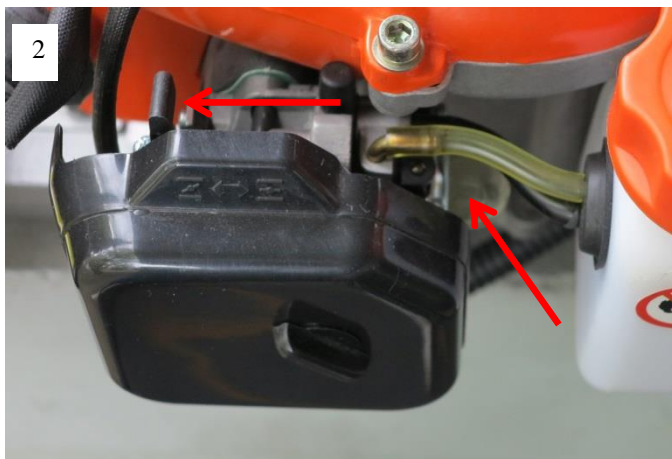
## Startvorgang FUXTEC Heckenschere FX-MH1.2 Edition / FX-MH1.0





Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet haben sowie das Gerät vollständig und vorschriftsmäßig montiert ist!

- Nur starten, wenn die Heckenschere komplett zusammengebaut ist.
- Stützen Sie die Heckenschere zum Starten ab und halten sie gut fest. Achten Sie darauf, dass die Schneideinrichtung frei steht.

1. Abstand zu brennbaren Materialien einhalten.
2. Sicheren Stand einnehmen.
3. Legen Sie die Heckenschere vor sich auf den Boden, die Schneideinrichtung zeigt vom Körper weg.
4. Stellen Sie die rechte Fußspitze in den hinteren Handgriff.
5. Greifen Sie den vorderen Handschutz mit der linken Hand.




### Start bei kaltem Motor

1. Schieben Sie den EIN / AUS-Schalter auf die Position 1. (Bild1)
2. Drücken Sie mehrmals vorsichtig auf die Primer-Pumpe (24), bis Kraftstoff in die Pumpe gelangt. (Bild2)
3. Schieben Sie den Starthebel (Choke) auf (Bild2) 
4. Ziehen Sie das Startseil am Anwerfgriff langsam bis zum Widerstand heraus.
5. Ziehen Sie schnell am Startseil und lassen Sie es dann langsam los.
6. Ziehen Sie das Startseil nicht ganz heraus, und lassen Sie den Anwerfgriff nicht zurück auf den Motor schlagen.
7. Schieben Sie den Starthebel (Choke) auf, sobald der Motor angesprungen ist, oder auch nach dem 5-6 Zug spätestens. (Bild3) 

8. Der Motor dreht im Leerlauf.
9. Lassen Sie das Gerät vor Beginn der Arbeit ca. eine Minute im Leerlauf laufen.

### **Starten bei warmem Motor**

1. EIN / AUS-Schalter auf die Position 1 schieben. (*Bild1*)
2. Schieben Sie den Starthebel (Choke) (*Bild3*)  auf. Ziehen Sie das Startseil am Anwerfgriff, bis der Motor anspringt.

### **Motor stoppen**

1. Gashebel loslassen.
2. Stellen Sie den EIN / AUS-Schalter auf die Position 0.