



1. KULTIVATOR

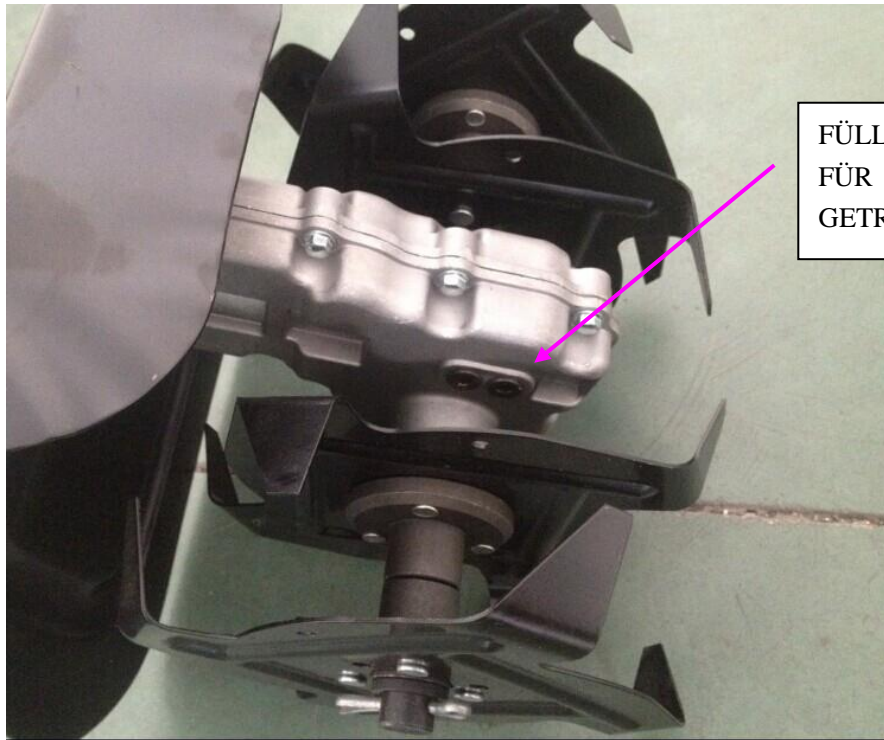

FÜLLÖFFNUNG
FÜR
GETRIEBEFETT

- 1) Montieren Sie die Messer ab
- 2) Mit einem Imbuschlüssel die Schrauben lösen
- 3) Befüllen mit Fett (ca. 35-40g ist voll befüllt)
nicht 100% befüllen sonst kann ein Schaden am Getriebe entstehen.

2. BESENAUFSATZ

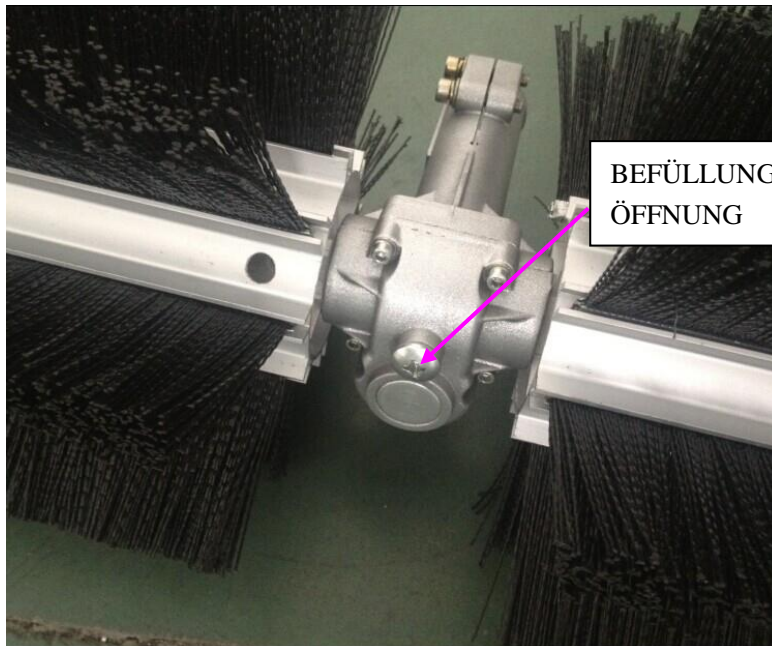

BEFÜLLUNGS
ÖFFNUNG

- 1). Schraube lösen
- 4) 2). Befüllen mit Fett (ca. 35-40g ist voll befüllt)
nicht 100% befüllen sonst kann ein Schaden am Getriebe entstehen.