

Startvorgang einer Schneefräse 5,5PS oder 6,5PS mit E-Starter

Schritt 1:



Öffnen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank mit Super Benzin (E5) oder E10.

Schritt 2:



Öffnen Sie den Öldeckel und befüllen den Öltank mit Motorenöl (5W40 / 10W40). Benutzen Sie hierzu den mitgelieferten Trichter.


Wichtig: Befüllen Sie das Öl bis zur Markierung **H**. Beim messen des Ölstandes, müssen Sie den Messstab mit dem Gewinde aufsetzen. **NICHT REINDREHEN.**

Schritt 3:



Den **roten** Schalter auf **ON** stellen.

Schritt 4:

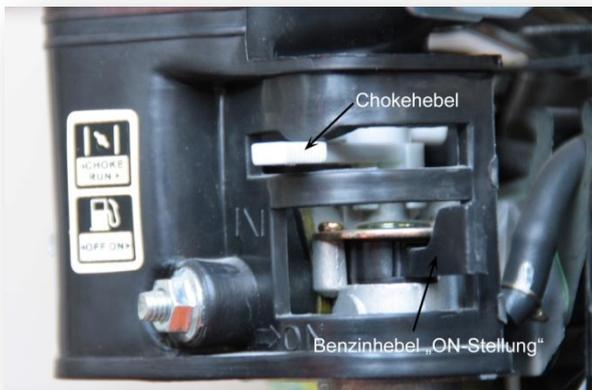

Benzinhebel nach rechts stellen (**OFFEN**)
Den Chokehebel auf **LINKS** stellen (nur beim Kaltstart)

Schritt 5:




Primärpumpe betätigen (3 - 4x drücken)

Schritt 6:



Handstarter bzw. Handgriff ziehen (Bei Schneefräse 5,5PS und 6,5PS)

Maschine läuft!!!

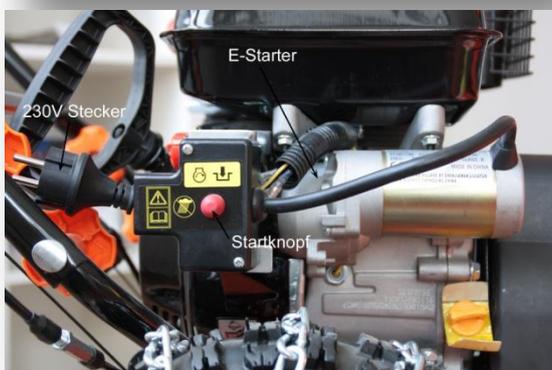

Nur bei Schneefräse mit 6,5PS: 230V Stecker anstecken. **Roten** Startknopf drücken.

Maschine läuft!!!

Schritt 7:



Wenn die Maschine läuft, dann nach ca. 10 Sek. den Chokehebel langsam nach **RECHTS** stellen. Viel Spaß!!!

Wenn Sie Maschine abstellen wollen dann stellen Sie den **roten** Schalter auf **OFF** (siehe Schritt 3)